

## Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Installationsanleitung



[www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)



---

<b>DEUTSCH .....</b>	<b>S. 3</b>
----------------------	-------------

# DEUTSCH

# SICHERHEITSHINWEISE, GEBRAUCHS- und INSTALLATIONSANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.**  
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter  
**[www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)** an

## Index

### **Sicherheitshinweise**

<b>SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN</b> .....	<b>4</b>
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....	4
<b>HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ</b> .....	<b>7</b>
<b>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	<b>8</b>

### **Nutzungs- und Pflegehandbuch**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b> .....	<b>9</b>
GERÄT .....	9
BEDIENTAFEL .....	10
TECHNISCHE DATEN .....	10
TÜR .....	11
KÜHLSCHRANKLICHT .....	11
ABLAGEN .....	11
GEBLÄSE + ANTIBAKTERIELLER FILTER .....	11
NO-FROST KÜHLRAUM .....	11
NO FROST-GEFRIERFACH .....	12
ZUBEHÖRTEILE .....	12
<b>BEDIENUNG DES GERÄTES</b> .....	<b>13</b>
ERSTER GEBRAUCH .....	13
INSTALLATION .....	13
TÄGLICHER GEBRAUCH .....	14
<b>FUNKTIONEN</b> .....	<b>14</b>
AUFBEWAHRUNGSTIPPS FÜR LEBENSMITTEL .....	19
EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERÄTS .....	23
<b>REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....	<b>24</b>
<b>ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE &amp; KUNDENSERVICE</b> .....	<b>25</b>
BETRIEBSGERÄUSCHE .....	25
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE .....	26
KUNDENSERVICE .....	28

<b>Installationsanleitung</b> .....	<b>29</b>
-------------------------------------	-----------

# SICHERHEITS- EMPFEHLUNGEN

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### IHRE EIGENE UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG.

In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol.

Dieses Symbol warnt vor potentieller Verletzungs- oder Lebensgefahr.

Allen Sicherheitshinweisen geht das Sicherheitswarnsymbol und entweder das Wort **GEFAHR** oder **WARNUNG** voran. Diese Wörter bedeuten:

#### **⚠ GEFAHR**

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht verhindert wird.

#### **⚠ WARNUNG**

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren Verletzungen führen kann.

Alle Sicherheitshinweise beschreiben das jeweilige potentielle Risiko und geben an, wie Verletzungsgefahren, Schäden und Stromschläge durch un-

sachgemäßen Gebrauch des Gerätes vermieden werden können. Halten Sie sich genau an folgende Anweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Gefahrensituationen herbeiführen. Der Hersteller kann für keinerlei Schäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung dieses Handbuchs entstehen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Personen oder Tiere oder Sachschäden ab, wenn die obigen Hinweise und Warnung nicht beachtet worden sind.

Bewahren Sie diese Anweisungen griffbereit zum Nachschlagen auf.

Bewahren Sie keine explosionsgefährdeten Stoffe wie Spraydosens im oder in der Nähe des Gerätes auf. Das gleiche gilt für Benzin und sonstige entflammbare Stoffe und deren Verwendung.

Machen Sie vor der Entsorgung das Gerät durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar und entfernen Sie Türen und Ablageflächen (falls vorhanden), so dass Kinder nicht in das Geräteinnere klettern können und darin eingeschlossen bleiben.

Dieses Gerät ist FCKW-frei. Der Kältemittelkreislauf enthält R600a (HC). Hinweis zu Geräten mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein umweltverträgliches, natürli-

ches Gas, es ist jedoch leicht entflammbar. Stellen Sie aus diesem Grund sicher, dass die Leitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt sind. Achten Sie vor allem auf beschädigte Leitungen, durch die der Kältemittelkreislauf entleert werden kann.

Das brennbare Gas C-Pentan wird als Treibmittel im Isolierschaum eingesetzt.

#### **⚠ WARNUNG**

Beschädigen Sie auf keinen Fall die Leitungen des Kältemittelkreises.

#### **⚠ WARNUNG**

Zum Beschleunigen des Abtauvorganges niemals zu anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Hilfsmitteln greifen als zu den vom Hersteller empfohlenen.

#### **⚠ WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Fächern des Geräts, wenn deren Einsatz nicht explizit vom Hersteller zugelassen worden ist.

#### **⚠ WARNUNG**

Eisbereiter und/oder Wasserspender, die nicht direkt mit der Wasserleitung verbunden sind, dürfen nur mit Trinkwasser befüllt werden.

**⚠️ WARNUNG**

Lüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder im Einbaumöbel sind von Behinderungen frei zu halten.

**⚠️ WARNUNG**

Automatische Eisbereiter und/oder Wasserspender müssen an eine Wasserleitung angeschlossen werden, die nur Trinkwasser mit einem Wasserleitungsdruck zwischen 0,17 und 0,81 MPa (1,7 und 8,1 bar) liefert.

Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, muss an beiden Seiten und über dem Gerät etwas Platz gelassen werden. Der Abstand zwischen der Rückwand des Geräts und der Wand hinter dem Gerät muss mindestens 50 mm betragen. Eine Verringerung dieses Abstands erhöht den Energieverbrauch des Geräts.

**VERWENDUNGSZWECK  
DES PRODUKTS**

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Die professionelle Nutzung des Geräts ist nicht gestattet.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von unsachgemäßer oder falscher Verwendung.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Das Gerät ist für die Verwendung in einem normalen Haushalt und für ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, zum Beispiel:

- Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen;
- für Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels oder anderen Wohnbereichen;
- in Bed-and-Breakfast-Anwendungen;
- im Catering und in anderen Anwendungen, die nicht zum Einzelhandel gehören.

Die im Gerät verwendete Lampe ist speziell für Elektrogeräte konzipiert und ist nicht für die Beleuchtung von Räumen geeignet (EU-Verordnung 244/2009).

**INSTALLATION**

Das Gerät erst einschalten, wenn der Installationsvorgang abgeschlossen wurde.

Installation und Reparaturen müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies im Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich angegeben ist.

Verwenden Sie zum Entpacken und Aufstellen Schutzhandschuhe.

Halten Sie das Gerät vor Einbauarbeiten von der Stromversorgung getrennt.

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den nächsten Kundenservice.

Achten Sie während der Installation darauf, das Netzkabel nicht mit dem Gerät selbst zu beschädigen.

Zum Transport und zur Installation des Geräts sind zwei oder mehrere Personen erforderlich.

Vergewissern Sie sich bei Installation des Geräts, dass die vier Füße fest auf dem Boden aufliegen. Stellen Sie diese dementsprechend ein. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, dass das Gerät vollkommen eben und standfest ist.

Warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten, um sicherzustellen, dass der Kältemittelkreislauf einwandfrei funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet.

**HINWEISE ZUR ELEKTRIK**

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung auf dem Typenschild der am Aufstellort entspricht.

Die Bereiche für die Netzleistung sind auf dem Typenschild angegeben.

Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Um die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, muss installationsseitig ein allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorgesehen werden.

Beschädigte Netzkabel dürfen nur durch identische Kabel ersetzt werden. Das Netzkabel darf nur durch eine Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen autorisierte Kundenservice.

Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.

Das Netzkabel muss lang genug sein, um das in die Küchenzeile eingebaute Gerät an das Stromnetz anzuschließen.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Verwenden Sie bei einem Gerät mit Stecker keine Mehrfachsteckdosen.

Passt bei Geräten mit Netzstecker der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, kontaktieren Sie bitte eine Fachkraft.

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und verwenden Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.

Ein Fehlerstrom-Schutzschalter darf nur bei Modellen mit dem Hinweis  eingesetzt werden.

Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit nachstehenden Temperaturbereichen ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf dem Typenschild abhängig sind.

Wird der vorgegebene Temperaturbereich für das Gerät für einen längeren Zeitraum unter- oder überschritten, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

*Klimaklasse Raumtemp. (°C)*

*SN von 10 bis 32*

*N von 16 bis 32*


*ST von 16 bis 38*

*T von 16 bis 43*

## NETZANSCHLUSS, NUR FÜR GROSSBRITANNIEN UND IRLAND

### Auswechseln der Sicherung.

Wenn sich am Netzkabel des Geräts ein Stecker befindet, der nach BS 1363A mit 13 A abgesichert ist, darf die Sicherung nur durch eine von ASTA geprüfte Sicherung vom Typ BS 1362 ersetzt werden. Wie folgt vorgehen:

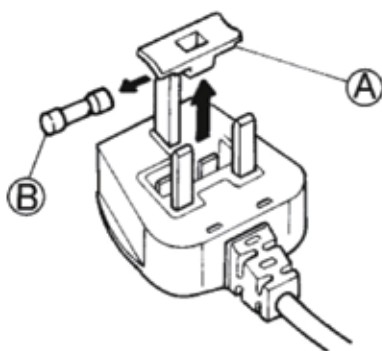

1. Entfernen Sie Sicherungsabdeckung (A) und Sicherung (B).
2. Setzen Sie eine 13-A-Ersatzsicherung in die Sicherungsabdeckung ein.
3. Beides in den Netzstecker einsetzen.

#### Wichtig:

Die Sicherungsabdeckung muss wieder aufgesetzt werden. Bei Verlust der Abdeckung darf der Stecker nicht benutzt werden, bis eine Ersatzabdeckung montiert ist.

Passender Ersatz ist am farbigen Einsatz oder der farbigen Bezeichnung am Steckerboden erkennbar.

Ersatzsicherungsabdeckungen erhalten Sie bei Ihrem Elektrohändler vor Ort.

### Nur für die Republik Irland

Meist treffen die für Großbritannien geltenden Informationen auch hier zu; es gibt jedoch in Irland eine dritte Stecker-/Steckdosenart, 2-polig mit seitlicher Erdung.

einer zugänglichen Lüfterabdeckung ausgelegt sind, muss der Filter bei laufendem Kühlschrank stets eingesetzt sein. Bewahren Sie keine Glasbehälter mit Flüssigkeiten im Gefrierfach, sie könnten zerbrechen.

Blockieren Sie das Gebläse (falls vorhanden) nicht mit Lebensmitteln.

Prüfen Sie nach dem Ablegen von Lebensmitteln, ob die Tür der Fächer korrekt schließt, besonders die Tür des Gefrierfachs.

Beschädigte Dichtungen müssen so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

## KINDERSICHERUNG

Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) sowie jüngere Kinder (3-8 Jahre) müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Unbeaufsichtigte

Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten. Bewahren Sie Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styroporbeuteile usw.) nicht in Reichweite von Kindern auf.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

Verwenden Sie niemals Dampfreiniger

# HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

## ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol:



Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

## ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Dieses Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer

Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

### ENERGIESPARTIPPS

Installieren Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort und von jeglichen Wärmequellen (z.B. Heizung, Herd usw.) entfernt. Stellen Sie außerdem sicher, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte. Befolgen Sie die Aufstellanweisungen, um angemessene Belüftung sicherzustellen. Eine unzureichende Belüftung hinten am Gerät erhöht den Energieverbrauch und verringert die Kühlkapazität.

Die Innentemperaturen des Geräts hängen von der Raumtemperatur, der Häufigkeit der Türöffnungen und dem Gerätestandort ab. Bei der Temperatureinstellung sind diese Faktoren zu berücksichtigen. Öffnen Sie die Tür nur so weit wie notwendig.

Platzieren Sie Lebensmittel zum Auftauen im Kühlschrank. Die niedrige Temperatur der gefrorenen Lebensmittel kühlt das Essen im Kühlschrank.

Lassen Sie warme Speisen und Getränke abkühlen, bevor Sie diese im Gerät platzieren.

Die Position der Regale im Kühlschrank hat keinen Einfluss auf den effizienten Energieverbrauch.

Lebensmittel müssen so auf den Regalen platziert werden, dass eine korrekte Luftzirkulation sichergestellt wird (Lebensmittel dürfen sich nicht berühren und zwischen Lebensmitteln und Rückwand muss Abstand gehalten werden).

Um die Lagerkapazität für eingefrorene Lebensmittel zu vergrößern können Sie Körbe und, falls vorhanden, den Stop-Frost-Einsatz herausnehmen, der Energieverbrauch ändert sich dementsprechend.

Produkte hoher Energieeffizienzklasse sind mit hochwertigen Motoren ausgestattet, die länger laufen, aber weniger Energie verbrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Motor länger läuft als gewohnt.

## KONFORMITÄT-SERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde zur Aufbewahrung von Lebensmitteln konzipiert und im Einklang mit Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 hergestellt.

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien entwickelt, hergestellt und verkauft:


› Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (die Bestimmungen 73/23/EWG und folgende Zusätze ersetzt);

› Schutzanforderungen der EMV-Verordnung 2004/108/EG. Die elektrische Sicherheit dieses Geräts kann nur gesichert werden, wenn es an ein geeignetes Erdungssystem angeschlossen ist.



# PRODUKT- BESCHREIBUNG

## GERÄT

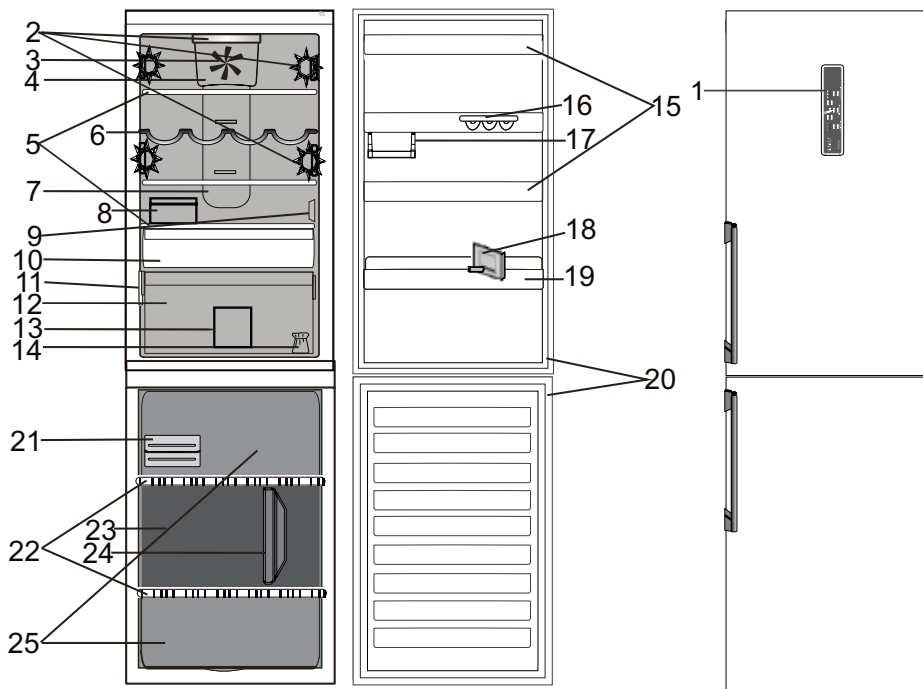


### 1. Bedientafel

#### Kühlfach

- 2. LED-Innenbeleuchtung
  - 3. Gebläse
  - 4. Gebläseabdeckung und antibakterieller Filterbereich
  - 5. Ablagen
  - 6. Flaschenfach
  - 7. Käse-Box + Deckel
  - 8. Multi-flow-Kaltluftbereich
  - 9. Sensorabdeckung
  - 10. Zero 0-BioZone-Fach (um Lebensmittel länger frisch zu halten)
  - 11. Typenschild mit Handelsnamen
  - 12. Obst- und Gemüsefach
  - 13. Kühlschrank-Schubfach-Trennelement
  - 14. Bausatz für Türanschlagwechsel
  - 15. Türeinsätze
  - 16. Eierbehälter
  - 17. Kleine Teile halbe Ablage
  - 18. Flaschenhalter
  - 19. Flaschenablage
  - 20. Türdichtung
- #### Gefrierfach
- 20. Türdichtungen
  - 21. Quick-Ice/Eutetic
  - 22. Ablagen
  - 23. Mittlere Schublade: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
  - 24. Gefrierschrank-Schubfach-Trennelement
  - 25. Schubfächer des Gefrierraums

# BEDIENTAFEL

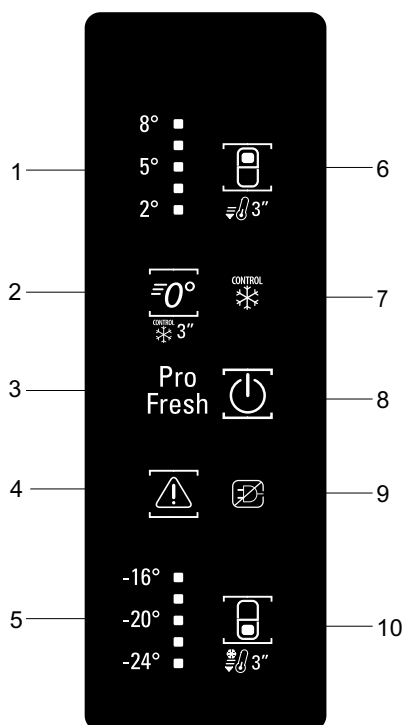

1. LED, KÜHLFACHTEMPERATUR
2. ZERO 0-BIOZONE-Taste / Gefrierkontrolle-Taste
3. PRO-FRESH-Anzeige
4. Taste ALARM STOPPEN/ ALARM-Anzeige
5. GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs
6. KÜHLFACHTEMPERATUR-Taste/ SCHNELLKÜHLEN-Taste
7. GEFRIERKONTROLLE-Anzeige
8. ON/STAND-BY Taste
9. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM
10. GEFRIERFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELL-EINFRIEREN-Taste

## TECHNISCHE DATEN

PRODUKTABMESSUNGEN		
Höhe	2010	mm
Breite	595	mm
Tiefe	665	mm
<b>NUTZINHALT KÜHLFACH (L)</b>	16	L
<b>NUTZINHALT KÜHLRAUM (L)</b>	215	L
<b>NUTZINHALT GEFRIERRAUM (L)</b>	94	L
ABTAUSYSTEM		
Kühlraum	Automatisch	
Gefrierraum	Automatisch	
<b>AUFBEWAHRUNGSDAUER BEI STROMAUSFALL (H)</b>	24	h
<b>GEFRIERLEISTUNG (KG/24H)</b>	15,5	Kg/24h
<b>ENERGIEVERBRAUCH (KWH/24H)</b>	0.43	Kwh/24h
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG (DBA)</b>	39	dba
<b>ENERGIEKLASSE</b>	A+++	

Der Energieverbrauch ist reduziert auf bis zu 10% im Vergleich zu demselben Produkt mit Angabe A+++.

# TÜR

## WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

*Hinweis:* Die Öffnungsrichtung der Tür kann umgestellt werden. Falls dieser Vorgang durch den Kundenservice durchgeführt wird, ist er nicht durch die Garantie abgedeckt.

Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln.

Befolgen Sie die Anweisungen in der **Installationsanleitung**.

# KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem im Inneren des Kühlschranks werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.

Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

*Wichtig:* Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

# ABLAGEN

Alle Ablageflächen, Klappen und herausziehbaren Körbe lassen sich herausnehmen.


# GEBLÄSE + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.

*Hinweis:* Den Luftansaugbereich nicht mit Lebensmitteln verdecken.

Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.

Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

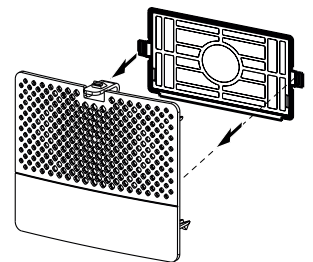

# NO-FROST KÜHLRAUM

Das Auftauen des Kühlschranks erfolgt vollautomatisch.

Das Tauwasser läuft automatisch durch eine Abflussöffnung, die sich hinter dem Multi-flow verbirgt, in einen Behälter, in dem es verdampft.

---

# NO FROST-GEFRIERFACH

---

In No-Frost-Gefrierschränken zirkuliert gekühlte Luft um die Lagerbereiche herum und verhindert die Eisbildung, was Abtauen vollkommen unnötig macht.


Gefrorene Lebensmittel haften nicht an den Wänden, die Beschriftung bleibt lesbar und der Lagerbereich bleibt sauber und übersichtlich.

---


## ZUBEHÖRTEILE

---


**EIERBEHÄLTER**

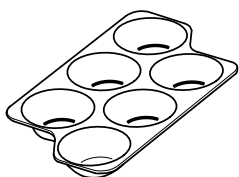


**KÄSE-BOX**

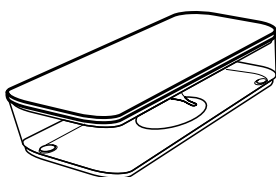


**FLASCHENFACH**

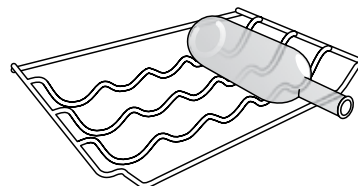


**FLASCHENHALTER**

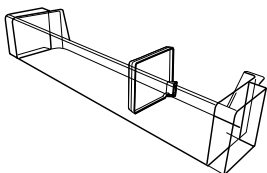


**GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT**

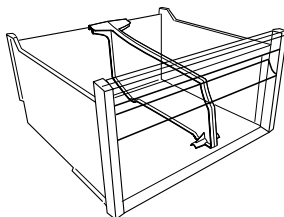


**KÜHLSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT**

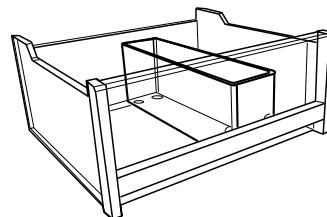

**QUICK-ICE-FACH**

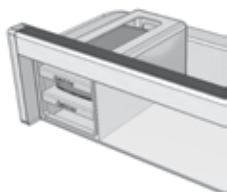

**EUTETICS/QUICK-ICE-EINSÄTZE**

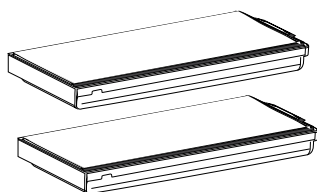

# BEDIENUNG DES GERÄTES

## ERSTER GEBRAUCH

### INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

### TEMPERATUREINSTELLUNG LED, KÜHLFACHTEMPERATUR

Drücken Sie die Taste Kühlfachtemperatur, um die Temperatur im Kühlfach einzustellen. Die Kühlfachtemperatur kann im Bereich von +2 °C bis +8 °C eingestellt werden (siehe Kühlfachtemperatur LEDs).

### GEFRIERFACHTEMPERATUR LEDs

Drücken Sie die Taste Gefrierfachtemperatur, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16 °C bis -24 °C eingestellt werden (siehe Gefrierfachtemperatur-LEDs).

## INSTALLATION

### INSTALLATION EINES EINZELGERÄTS



Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, muss an beiden Seiten und über dem Gerät etwas Platz gelassen werden.

Der Abstand zwischen der Rückwand des Geräts und der Wand hinter dem Gerät muss mindestens 50 mm betragen.

Eine Verringerung dieses Abstands erhöht den Energieverbrauch des Geräts.

### INSTALLATION DER ABSTANDHALTER

Die Distanzstücke an den oberen und unteren Teil des Kondensators (gemäß der Zeichnung) auf der Geräterückseite anbringen.

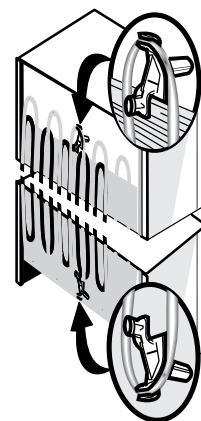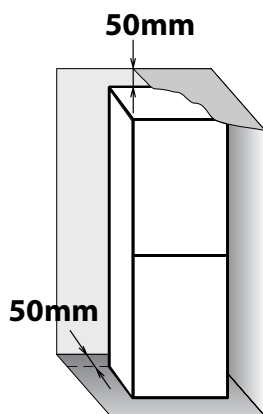

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## KAPAZITÄT DES GEFRIERFACHS ERHÖHEN

- Nehmen Sie die Körbe heraus, um größere Produkte zu lagern.
  - Platzieren Sie Lebensmittel direkt auf den Gefrierablagen.
  - Entfernen Sie zusätzliche abnehmbare Zubehörteile.
- 
- Blockieren Sie niemals den Luftauslass (an der Rückseite und auf der Unterseite im Gerät) mit Lebensmitteln.
  - Alle Ablageflächen und herausziehbaren Körbe lassen sich herausnehmen.
- Die Innentemperaturen des Geräts hängen von der Raumtemperatur, der Häufigkeit der Türöffnungen und dem Gerätestandort ab. Bei der Temperatureinstellung sind diese Faktoren zu berücksichtigen.
  - Falls nicht anderweitig angegeben, ist das Gerätezubehör nicht zum Spülen im Geschirrspüler geeignet.

## FUNKTIONEN

### ON/STAND-BY



Diese Funktion schaltet das Kühlfach ein oder in den Stand-by-Modus.

**Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt**, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten.

Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet.

Im Stand-by-Modus ist die Leuchte im Kühlfach nicht aktiv.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Stand-by-Modus weiterhin mit Strom versorgt wird.

Drücken Sie die Taste On/Stand-by, um das Gerät wieder einzuschalten.

### SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur Aktivierung des Smart-Displays die Tasten Kühlfachtemperatur und Gefrierfachtemperatur 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt.

Nach Aktivierung des Smart-Displays schaltet das Display ab, außer der Pro Fresh Anzeige.

Zum Einstellen der Temperatur oder für andere Funktionen müssen Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder einschalten. Nach etwa 15 Sekunden ohne Betätigung einer Funktion schaltet das Display wieder ab und nur die Pro Fresh Anzeige bleibt sichtbar.

Bei deaktivierter Funktion wird das normale Display wiederhergestellt. Das Smart-Display wird nach einem Stromausfall automatisch deaktiviert.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert.

Aktivierung und Deaktivierung siehe Gebrauchsanleitung.

Hinweis: Der angegebene Energieverbrauch bezieht sich auf den Betrieb mit aktiviertem Smart-Display. Bei deaktiviertem Pro Fresh, wird das Smart-Display aktiviert - alle LEDs auf dem Display schalten sich aus.

**PRO FRESH**


Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her.

Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

**SCHNELLKÜHLEN**


Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlkapazität im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmengende im Kühlfach verwendet werden. Halten Sie die Taste Kühlfachtemperatur 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Nach Aktivierung wird die Funktion Schnellkühlen durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Kühlfachtemperatur-LEDs angezeigt.

Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Kühlfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

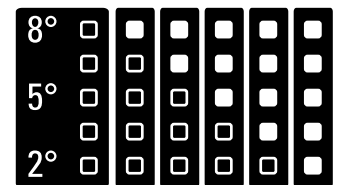**SCHNELL EINFRIEREN**

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmengende in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel für 3 Sekunden die Gefrierfachtemperatur-Taste, um die Schnellgefrierfunktion einzuschalten. Nach Aktivierung wird die Funktion Schnell Einfrieren durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Gefrierfachtemperatur-LEDs angezeigt. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den oberen Korb

des Gefrierfachs legen. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

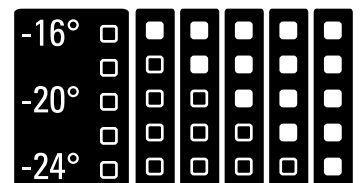

## STROMAUSFALL-ALARM

Bei einem Stromausfall ist Ihr Gerät in der Lage, die Temperatur im Gefrierraum nach Wiederaufnahme der Stromversorgung automatisch zu überwachen. Steigt die Temperatur im Gefrierraum über den Gefrierpunkt an, leuchtet die Stromausfall-Anzeige auf, es blinkt die Alarmanzeige und es ertönt das Warnsignal, wenn die Stromversorgung wieder einsetzt. Drücken Sie die Taste Alarm-Reset einmal, um den Alarm zurückzusetzen. Im Falle eines Stromausfalls sollten folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Lagern Sie angetaute, aber noch kalte Lebensmittel aus Gefrierfach in das Kühlfach um und verbrauchen Sie diese innerhalb von 24 Stunden.
- Falls die Lebensmittel im Gefrierfach gefroren sind, bedeutet dies, dass sie

angetaut waren und nach Wiederaufnahme der Stromversorgung wieder gefroren sind. Dadurch werden nicht nur Geschmack, Qualität und Nährwert der Lebensmittel verändert, sondern sie sind auch potentiell gefährlich. Sie sollten diese Lebensmittel nicht verzehren und den gesamten Inhalt des Gefrierfachs wegwerfen.

Der Stromausfall-Alarm liefert Ihnen Hinweise zur Qualität der im Gefrierfach eingelagerten Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls.

Dieses System stellt keine Garantie für die Qualität und Unbedenklichkeit der Lebensmittel dar, sondern weist lediglich darauf hin, dass der einwandfreie Zustand der Lebensmittel im Kühl- und Gefrierfach überprüft werden muss.

## GEFRIERKONTROLLE

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird um bis zu 60% verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe. Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Gefrierkontrolle-Funktion die Taste Party-Modus 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Funktion arbeitet in einem festgelegten Temperaturbereich einwandfrei: zwischen 22 °C und 24 °C.

Wenn die Funktion eingesetzt wird, während die aktuelle Temperatur im Gefrierfach auf einen wärmeren Einstellwert als 22 °C gestellt ist, wird die Temperatur automatisch auf 22 °C eingestellt, um sie an den Betriebsbereich anzupassen.

Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.

Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet.

## TEMPERATURALARM

LED Temperaturwahl blinkt. Der Alarm wird in folgenden Fällen ausgelöst:

- Das Gerät wird nach längerer Zeit der Nichtbenutzung an die Stromversorgung angeschlossen
- Die Temperatur im Gefrierfach ist zu hoch
- Die Menge der eingelagerten Lebensmittel übersteigt die auf dem Typenschild angegebene

- Die Tür des Gefrierraums ist lange offen geblieben
- Zum Abschalten des Summers einmal die Reset-Taste drücken.
- Die Alarmanzeige erlischt automatisch, sobald im Gefrierfach die Temperatur unter - 10 °C sinkt, die Temperatur-LEDs des Gefrierfachs nicht mehr blinken und die gewählte Einstellung angezeigt wird.



**ALARM TÜR OFFEN**


Das Alarmsymbol blinkt und der Alarmton ertönt. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Tür länger als 2 Minuten geöffnet bleibt.

Schließen Sie die Tür oder drücken Sie die Taste Alarm stoppen, um den Alarmton auszuschalten.


**QUICK ICE  
EISWÜRFELSCHALE****HERSTELLEN VON EISWÜRFELN**

Geben Sie die leeren Eiswürfelbehälter 24 Stunden vor Verwendung der Quick Ice Funktion in das Gefrierfach, um sie abzukühlen. Für ein bestmögliches Ergebnis der Quick Ice Schalen wird empfohlen sie ständig in dem Gefrierfach aufzubewahren und eine Temperatur von -18 °C oder kälter beizubehalten.



Entfernen Sie die Quick Ice Schale, indem Sie sie zu sich herausziehen.

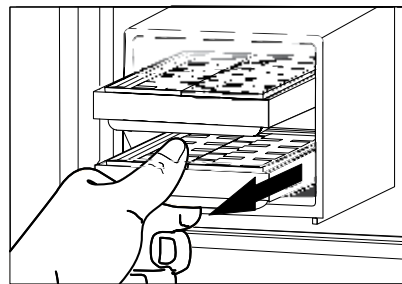

Entfernen Sie die Abdeckung und füllen Sie die Schale mit Trinkwasser (maximal 2/3 des Fassungsvermögens der Schale).

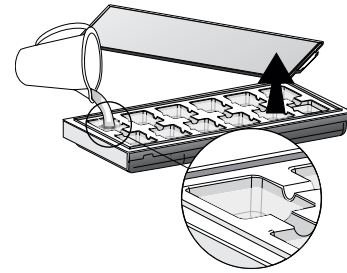


Legen Sie die Abdeckung wieder in die Schale und schieben Sie sie zurück in die entsprechenden Schlitze in dem oberen Gefrierfach. Verschütten Sie hierbei kein Wasser.

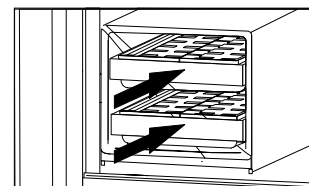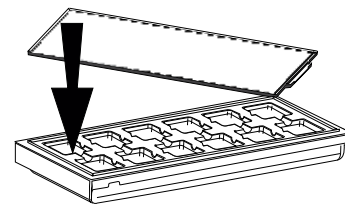

Warten Sie mindestens 30 Minuten bis sich die Eiswürfel bilden (diese Zeit kann etwas länger sein, wenn die Schalen sofort nach der ersten Benutzung verwendet werden).

**ENTNAHME VON EISWÜRFELN**


Wenn das Eis fertig ist, öffnen Sie bitte die Abdeckung und entnehmen Sie die Eiswürfel.

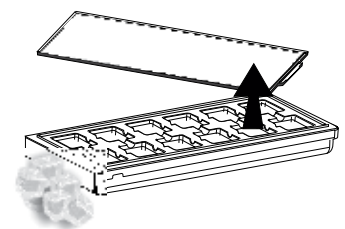

## BENUTZUNG VON QUICK-ICE-SCHALEN ALS KÜHLAKKU

Quick Ice Schalen können auch als Kühlakku verwendet werden, um Lebensmittel bei einem Stromausfall weiter gefroren zu halten. Legen Sie die Kühlakku über den eingelagerten Lebensmitteln in das obere Gefrierfach. In dieser Position

können die Schalen weiter benutzt werden, um Eiswürfel zu machen, jedoch kann die Zeit dafür etwas länger sein.

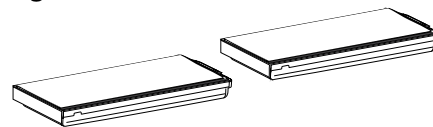

## ZERO 0-BIOZONE-FACH

### EINSCHALTEN UND ABSCHALTEN DES FACHS

Das Zero0-BioZone-Fach (Null-Grad-BioZone-Fach) wurde speziell entwickelt, um eine niedrige Temperatur- und die korrekte Feuchtigkeitsstufe aufrecht zu

Drücken Sie zum Ein-/Abschalten des Zero0-BioZone-Fachs die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld (Anzeige in der Abbildung unten).

Zero0-BioZone-Fach OFF:  
Taste leuchtet teilweise



Zero0-BioZone-Fach ON:  
Taste leuchtet



Wenn das Fach eingeschaltet wird, leuchtet der Leuchtbalken auf dem Zero0-BioZone-Fach auf. Die Temperatur im Fach/in der Schublade beträgt bei Aktivierung ca. 0 Grad. Die folgenden Faktoren sind unerlässlich, damit das Fach einwandfrei funktioniert:

- Die Temperatur im Kühlfach muss zwischen +2 °C und +4 °C eingestellt sein.
- Das Fach muss für die Aktivierung eingesetzt sein
- Es darf keine Spezialfunktion gewählt sein (wie Standby, Urlaub – sofern vorhanden).

erhalten, damit frische Lebensmittel (beispielsweise Fleisch, Fisch, Obst und Wintergemüse) sich länger lagern lassen.

Wenn eine dieser Spezialfunktionen ausgewählt wurde, sollten die frischen Lebensmittel aus dem Zero0-BioZone-Fach entfernt werden.

#### Hinweis:

- Falls der Leuchtbalken und das Symbol bei der Aktivierung des Fachs nicht aufleuchten, sondern das Symbol blinkt, vergewissern Sie sich, dass das Fach korrekt eingeschoben wurde. Wenn das Fach eingesetzt wurde, ist die Funktion nach wenigen Sekunden durch einfaches Drücken der Tasten erneut aktivierbar. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundenservice.
  - Wenn das Zero0-BioZone-Fach aktiv ist und die Schublade länger als 2 Minuten offen bleibt, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet. Wenn die Schublade eingesetzt wurde, ist die Funktion nach wenigen Sekunden durch einfaches Drücken der Tasten erneut aktivierbar.
  - Unabhängig vom Status des Fachs kann ein leichtes Geräusch zu hören sein: dies ist normal und kein Grund zur Beanstandung.
  - Ist das Fach ausgeschaltet, so hängt die Innentemperatur des Fachs von der allgemeinen Kühlraumtemperatur ab. In diesem Fall empfiehlt es sich, hier Obst und Gemüse zu lagern, welches nicht kälteempfindlich ist (Beeren, Äpfel, Aprikosen, Möhren, Spinat, Kopfsalat usw.).
- Wichtig:** wenn die Funktion aktiviert ist und Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt vorhanden sind, schlägt sich möglicherweise Kondensation auf den Ablagen nieder.

## ENTFERNUNG DES ZERO 0-BIOZONE-FACHS

Das Zero0-BioZone-Fach kann entfernt werden, um mehr Platz im Kühlschrank zu schaffen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- Schalten Sie das Fach aus
- Ziehen Sie die Schublade nach außen
- Ziehen Sie die darunterliegende Glasablage heraus
- Entfernen Sie die weiße Kunststoffisolierung von der Glasablage
- Geben Sie die Glasablage wieder hinein.

**Hinweis:** Die obere Ablage und die seitlichen Ablagen lassen sich nicht herausnehmen.

Vergewissern Sie sich zum Wiederherstellen des Betriebs des Zero0-BioZone-Fachs, dass Sie



die weiße Kunststoffablage unter dem Fach mit der in den Kunststoff eingefügten Glasablage) wieder eingesetzt haben, bevor Sie die Schublade einschieben und die Funktion erneut aktivieren. Das Zero0-BioZone-Fach erfüllt die Anforderungen für ein Kühlfach gemäß EN62552.

Reinigen Sie das Fach und seine Bestandteile regelmäßig mit einem Tuch und einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem Neutralreiniger für die Innenreinigung von Kühlschränken (tauchen Sie die weiße Kunststoffablage unter dem Fach nicht ins Wasser).

**Entnehmen Sie das Schubfach vor dem Reinigen (auch der Außenseiten), um die Stromzufuhr des Fachs zu unterbrechen.**

Verwenden Sie keine Scheuermittel.

# AUFBEWAHRUNGSTIPPS FÜR LEBENSMITTEL

## KÜHLSCHRANKFACH

Der Kühlschrank ist der ideale Aufbewahrungsort für Fertiggerichte, frische und konservierte Lebensmittel, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie Getränke.

## BELÜFTUNG

Die natürliche Luftzirkulation im Kühlschrankinneren führt zu unterschiedlichen Temperaturzonen. Direkt über dem Obst- und Gemüsefach und an der Rückwand ist es am kältesten. Vorn oben ist es am wärmsten.

Eine unzureichende Belüftung führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und zur Verringerung der Kühlleistung.

Decken Sie keine Lüftungsschlitze mit Lebensmitteln oder anderen Dingen ab - sie sind optimiert für die korrekte Luftzirkulation und Konservierung der Lebensmittel.

## AUFBEWAHREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

› Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

› Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

› Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt

voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

› Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

› Verwenden Sie den Flaschenhalter um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.


› Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

› Achten Sie darauf die Lüftungsschlitze nicht mit Lebensmitteln zu verstellen.

## AUFBEWAHRUNGORT FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE

- › Auf den Kühlschrankregalen: Fertiggerichte, tropische Früchte, Käse, Aufschnitt.
- › Im kältesten Bereich (über dem Obst- und Gemüsefach): Fleisch, Fisch, Wurstwaren, Kuchen

- › Im Obst- und Gemüsefach: Obst, Salat, Gemüse.
- › In der Tür: Butter, Marmelade, eingelegtes Gemüse, Dosen, Flaschen, Getränkekartons, Eier.

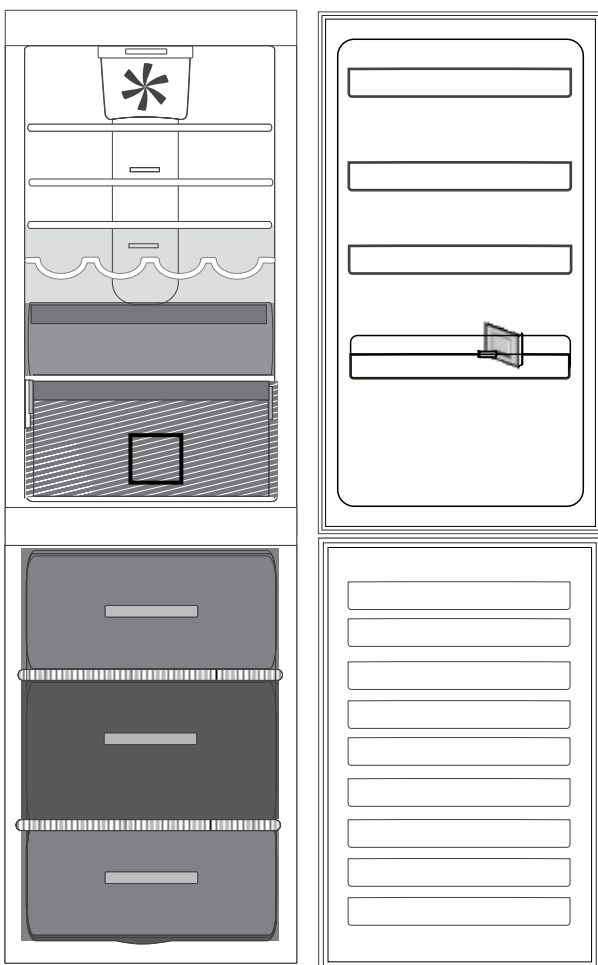


### Legende



#### TEMPERIERTER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade.



**KÜHLER BEREICH** Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt.



#### KÄLTESTER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitt, Desserts.



#### OBST- UND GEMÜSEFACH



**GEFRIERRAUM-SCHUBFACH (MAX KÜHLBEREICH)** Empfohlen zum Einfrieren von frischen/ gekochten Speisen.



#### SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

#### Hinweis

Der Grauton der Legende stimmt nicht mit den Farben der Schubfächer überein

## GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von

24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

## TIPPS ZUM EINFRIEREN UND LAGERN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

- › Wir empfehlen, dass Sie all Ihre gefrorenen Lebensmittel mit Namen und Datum versehen. Die Verwendung von Aufklebern kann Ihnen dabei helfen, Lebensmittel zu kennzeichnen und festzustellen, bis wann diese verwendet werden müssen, bevor deren Qualität nachlässt. Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht erneut ein.
- › Vor dem Einfrieren frische Lebensmittel unter Verwendung von Folgendem verpacken: Alufolie, Frischhaltefolie, luft- und wasserdichte Kunststoffbeutel, Kunststoffbehälter mit Deckeln oder Gefrierbehälter, die zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet sind.
- › Für hochwertige gefrorene Lebensmittel müssen die Lebensmittel frisch, reif und von guter Qualität sein.

- › Frisches Obst und Gemüse muss möglichst gleich nach der Ernte eingefroren werden, um seinen vollen Nährwert, seine Konsistenz, seine Farbe und seinen Geschmack zu erhalten. Manche Fleischsorten, vor allem Wild, müssen vor dem Einfrieren abgehangen werden.
- › Lassen Sie heiße Lebensmittel stets abkühlen, bevor Sie sie in das Gefrierfach geben.
- › Verbrauchen Sie vollständig oder teilweise aufgetaute Lebensmittel sofort. Frieren Sie nichts erneut ein, es sei denn, es wurde nach dem Auftauen gegart. Falls aufgetaute Lebensmittel gekocht werden, können sie danach wieder eingefroren werden.
- › Frieren Sie keine Flaschen mit Flüssigkeiten darin ein.
- › Verwenden Sie die Schnellkühlfunktion, um das Abkühlen beim Gefriervorgang zu beschleunigen (siehe Kurzanleitung).

## TIEFKÜHLKOST: EINKAUFSTIPPS

Beim Kauf von Tiefkühlkost:

- › Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht beschädigt ist (gefrorene Lebensmittel in beschädigter Verpackung sind möglicherweise verdorben). Ist die Verpackung aufgebläht oder feucht, wurden die Lebensmittel nicht optimal gelagert und sind bereits angetaut.
- › Besorgen Sie Tiefkühlkost am Ende Ihres Einkaufs und transportieren Sie sie in einer wärmeisolierten Kühltasche.

- › Legen Sie Tiefkühlkost sofort ins Gefrierfach, sobald Sie zu Hause angekommen sind.
- › Frieren Sie Lebensmittel nicht erneut ein, auch wenn sie nur teilweise angetaut sind. Verzehren Sie sie innerhalb von 24 Stunden.
- › Vermeiden Sie Temperaturschwankungen oder beschränken Sie sie auf ein Minimum. Beachten Sie das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum.
- › Beachten Sie stets die aufgedruckten Lagerungsinformationen.

## AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM VON TIEFKÜHLKOST

<b>FLEISCH</b>	<i>Monate</i>	<b>EINTOPF</b>	<i>Monate</i>	<b>OBST</b>	<i>Monate</i>
Rind	8 - 12	Fleisch, Geflügel	2 - 3	Äpfel	12
Schwein, Kalb	6 - 9	<b>MILCHPRODUKTE</b>		Aprikosen	8
Lamm	6 - 8	Butter	6	Brombeeren	8 - 12
Kaninchen	4 - 6	Käse	3	Johannisbeeren (schwarz/rot)	8 - 12
Gehacktes/Innereien	2 - 3	Sahne	1 - 2	Kirschen	10
Bratwurst	1 - 2	Eis	2 - 3	Pfirsiche	10
<b>GEFLÜGEL</b>		Eier	8	Birnen	8 - 12
Hähnchen	5 - 7	<b>SUPPEN UND SAUCEN</b>		Pflaumen	10
Truthahn	6	Suppe	2 - 3	Himbeeren	8 - 12
Innereien	2 - 3	Fleischsauce	2 - 3	Erdbeeren	10
<b>KRUSTENTIERE</b>		Pastete	1	Rhabarber	10
Molluske, Krabben, Hummer	1 - 2	Ratatouille	8	Fruchtsäfte (Orange, Zitrone, Grapefruit)	4 - 6
Krabben, Hummer	1 - 2	<b>GEBÄCK UND BROT</b>		<b>GEMÜSE</b>	
<b>SCHALENTIERE</b>		Brot	1 - 2	Spargel	8 - 10
Austern, aus der Schale gelöst	1 - 2	Kuchen (einfach)	4	Basilikum	6 - 8
<b>FISCH</b>		Torten	2 - 3	Bohnen	12
„fetthaltig“ (Lachs, Hering, Makrele)	2 - 3	Pfannkuchen	1 - 2	Artischocken	8 - 10
„mager“ (Kabeljau, Seezunge)	3 - 4	Rohes Gebäck	2 - 3	Broccoli	8 - 10
		Quiche	1 - 2	Rosenkohl	8 - 10
		Pizza	1 - 2	Blumenkohl	8 - 10
				Karotten	10 - 12
				Sellerie	6 - 8
				Pilze	8
				Petersilie	6 - 8
				Paprika	10 - 12
				Erbsen	12
				Stangenbohnen	12
				Spinat	12
				Tomaten	8 - 10
				Zucchini	8 - 10

# EMPFEHLUNGEN BEI NICHTGEBRAUCH DES GERÄTS

## ABWESENHEIT / URLAUB

Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, Lebensmittel zu verbrauchen und das Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen.

## UMZUG

**1.** Nehmen Sie alle internen Teile heraus.

**2.** Wickeln Sie alle Teile gut ein und fixieren Sie sie mit Klebeband, damit sie nicht aneinanderschlagen oder verloren gehen.

**3.** Schrauben Sie die einstellbaren Füße ein, damit sie die Auflagefläche nicht berühren.

**4.** Schließen Sie die Tür, fixieren Sie sie mit Klebeband und fixieren Sie das Netzkabel ebenfalls mit Klebeband am Gerät.

## STROMAUSFALL

Rufen Sie bei einem Stromausfall bei Ihrem Stromversorger an und fragen Sie, wie lange der Ausfall andauern wird.

*Hinweis:* Denken Sie daran, dass ein volles Gerät länger kalt bleibt als ein nur teilweise gefülltes.

Lebensmittel mit sichtbaren Eiskristallen können erneut eingefroren werden, Geschmack und Aroma können allerdings darunter leiden.

Falls der Zustand der Lebensmittel schlecht ist, ist es besser, sie zu entsorgen.

*Stromausfälle bis zu 24 Stunden.*

Halten Sie die Tür des Geräts geschlossen. Lebensmittel können so länger kalt bleiben.

*Stromausfälle über 24 Stunden.*

Leeren Sie das Gefrierfach und platzieren Sie die Lebensmittel in einem tragbaren Gefriergerät. Ist so ein Gefriergerät nicht verfügbar und sind auch keine Kühlakkus verfügbar, versuchen Sie die am ehesten verderblichen Lebensmittel aufzubrauchen.

Leeren Sie den Eiswürfelbehälter.

# REINIGUNG UND WARTUNG

## ⚠ WARNUNG

Ziehen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Reinigen Sie Kühlschrankteile niemals mit entflammaren Flüssigkeiten.

- › Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem Tuch und einer Lösung aus warmem Wasser und speziellem Neutralreiniger für Kühlschränke.
- › Reinigen Sie das Äußere des Geräts und die Türdichtung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- › Der Kondensator hinten am Gerät muss regelmäßig mit einem Staubsauger gereinigt werden.

## ⚠ WARNUNG

Verwenden Sie keine Dampfstrahlreiniger.

Tasten und Bedienfeld dürfen nicht mit Alkohol oder alkoholischen Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

### Wichtig:

- › Tasten und Bedienfeld dürfen nicht mit Alkohol oder alkoholischen Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
- › Die Leitungen des Kältemittelkreislaufs befinden sich in der Nähe der Tauwasserschale. Sie können sehr heiß werden. Reinigen Sie sie regelmäßig mit einem Staubsauger.





# ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE & KUNDENSERVICE

## BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENSERVICE WENDEN.

Betriebsprobleme werden häufig durch Kleinigkeiten verursacht, die Sie selbst finden und ohne jegliches Werkzeug beheben können.

## BETRIEBSGERÄUSCHE

Es ist normal, wenn Geräusche aus Ihrem Gerät kommen, da es mit mehreren Gebläsen und mit

Motoren zur Leistungsregelung ausgestattet ist, die automatisch aus- und eingeschaltet werden.

### MANCHE DER BETRIEBSGERÄUSCHE KÖNNEN FOLGENDERMASSEN REDUZIERT WERDEN:

- › Nivellieren Sie das Gerät aus und platzieren Sie es auf ebenem Untergrund.
- › Stellen Sie sicher, dass alle inneren Komponenten korrekt platziert sind.
- › Vermeiden Sie Kontakt zwischen Gerät und Möbelstücken.
- › Stellen Sie sicher, dass Flaschen und Behälter einander nicht berühren.

### MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.



Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.



BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.



Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.



Der CLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



# ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

<i>Fehler</i>	<i>Mögliche Ursachen</i>	<i>Abhilfe</i>
<b>DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT</b>	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.</li> <li>› Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus</li> </ul>
<b>ES BEFINDET SICH WASSER IN DER ABTAUSCHALE</b>	Bei warmem, feuchtem Wetter ist dies normal. Die Schale kann sogar halbvoll werden.	› Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist, damit das Wasser nicht überläuft.
<b>DIE KANTEN DES GEHÄUSES DIE MIT DER TÜRDICHTUNG IN BERÜHRUNG KOMMEN, FÜHLEN SICH WARM AN</b>	Es liegt keine Störung vor. Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies normal.	
<b>DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT</b>	<p>Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden.</p> <p>Das Gerät befindet sich möglicherweise im On/Stand-by-Modus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig funktionieren.</li> <li>› Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist</li> <li>› Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer den Kundenservice kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch unseren Kundenservice oder durch autorisierte Händler erhältlich.</li> </ul>
<b>DER MOTOR LÄUFT ZU STARK</b>	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingestellt ist.</li> <li>› Überprüfen Sie, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht allzu oft geöffnet wird.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt.</li> </ul>

**DIE TEMPERATUR IM GERÄT  
IST ZU HOCH**

Hierfür können verschiedene  
Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)

- › Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist.
- › Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt.
- › Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind.
- › An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger.
- › Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu kühlen.

**DIE TÜREN LASSEN SICH  
NICHT KORREKT ÖFFNEN  
ODER SCHLIESSEN**

Hierfür können verschiedene  
Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)

- › Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren.
- › Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische Eswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind.
- › Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind.
- › Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.

---

# KUNDEN-SERVICE

---

## BEVOR SIE DEN KUNDENSERVICE RUFEN

**1.** Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der in **ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE** beschriebenen Ratschläge selbst zu beheben.

.....

**2.** Das Gerät aus und wieder einschalten, um festzustellen, ob die Störung behoben ist

---

## FALLS DIE STÖRUNG NACH DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN KONTROLLEN WEITER BESTEHT, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN NÄCHSTEN KUNDENSERVICE

Rufen Sie die Nummer in dem Garantieheft an oder folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite **[www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu)**

Sie benötigen dabei folgenden Angaben:




- Eine kurze Beschreibung der Störung;
- Gerätetyp und Modellnummer;
- Servicenummer (Nummer nach dem Wort „Service“ auf dem Typenschild). Die Servicenummer finden Sie auch auf dem Garantieheft,
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000






Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundenservice (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine fachgerechte Reparatur durchgeführt wird).

**Hersteller:**  
**Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**

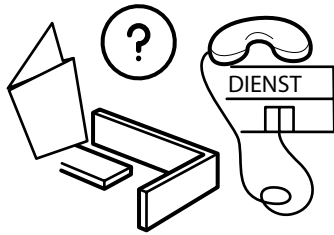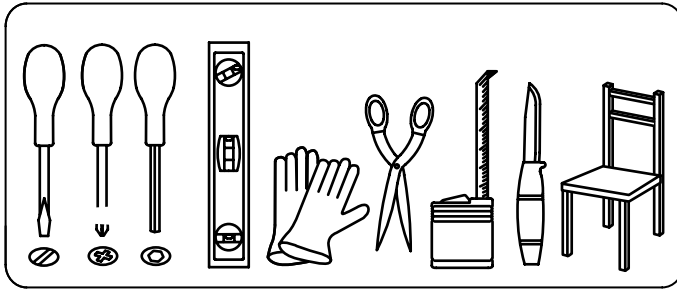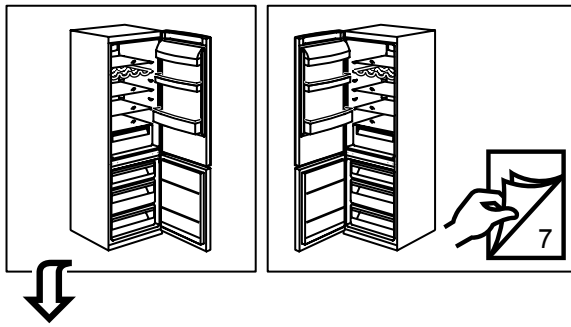



# 1.

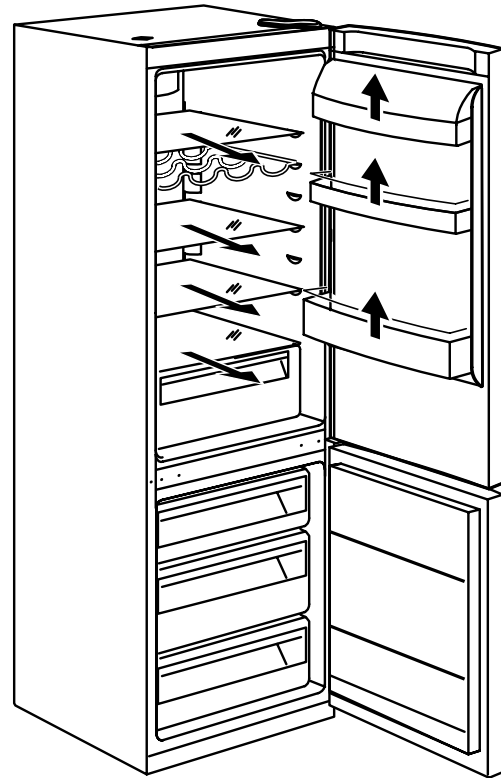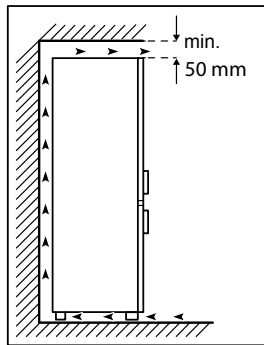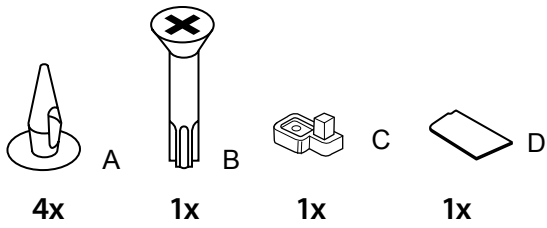

## 2.

## 3.

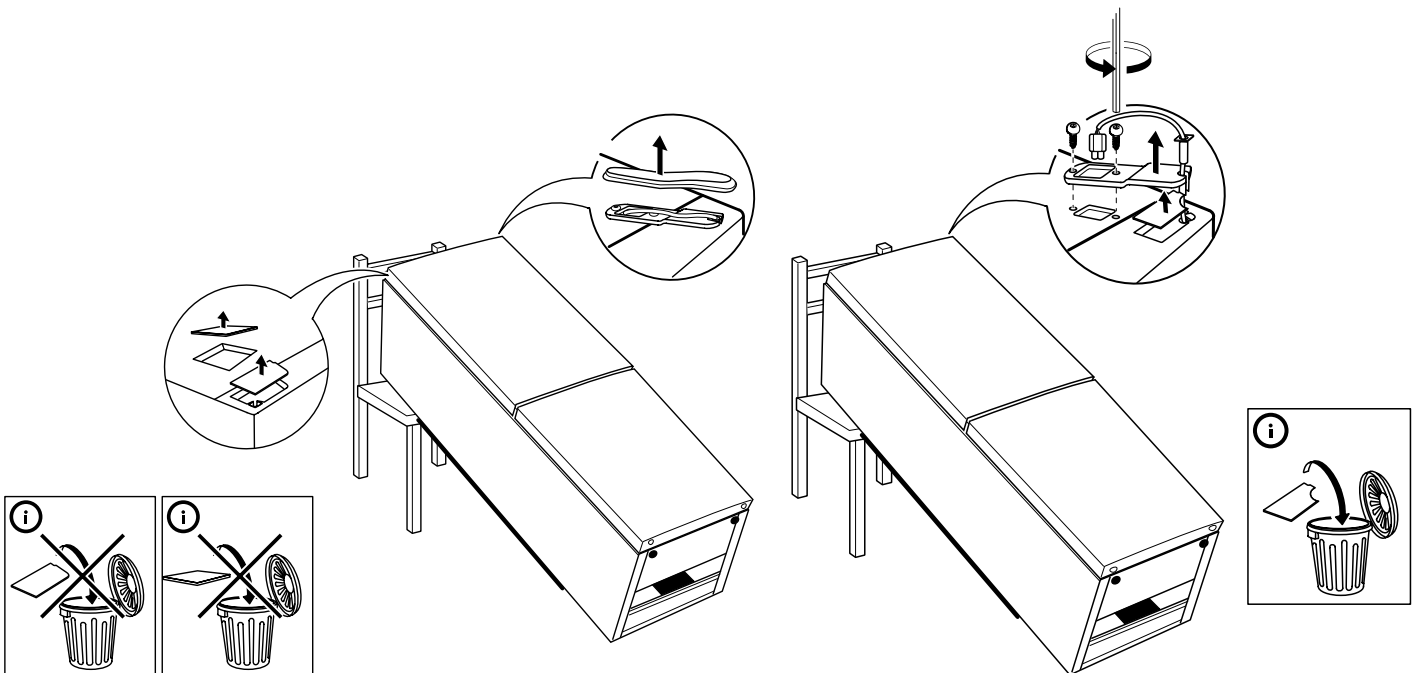


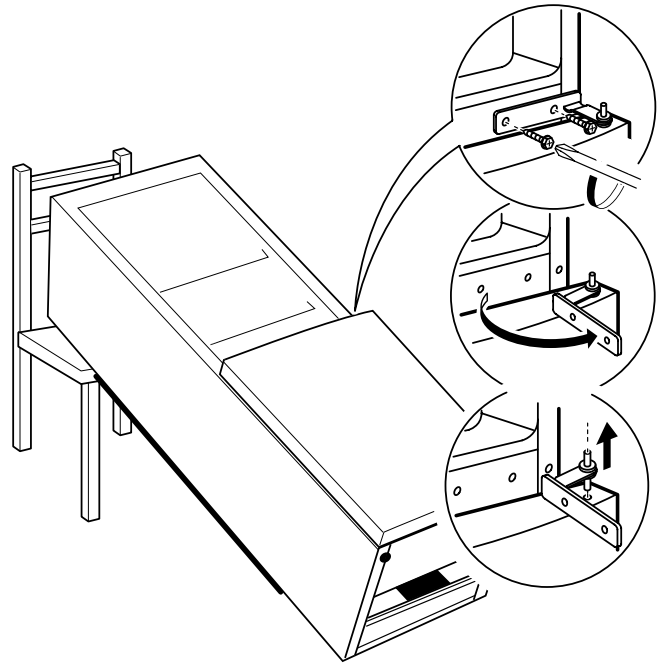


---

7.

8.

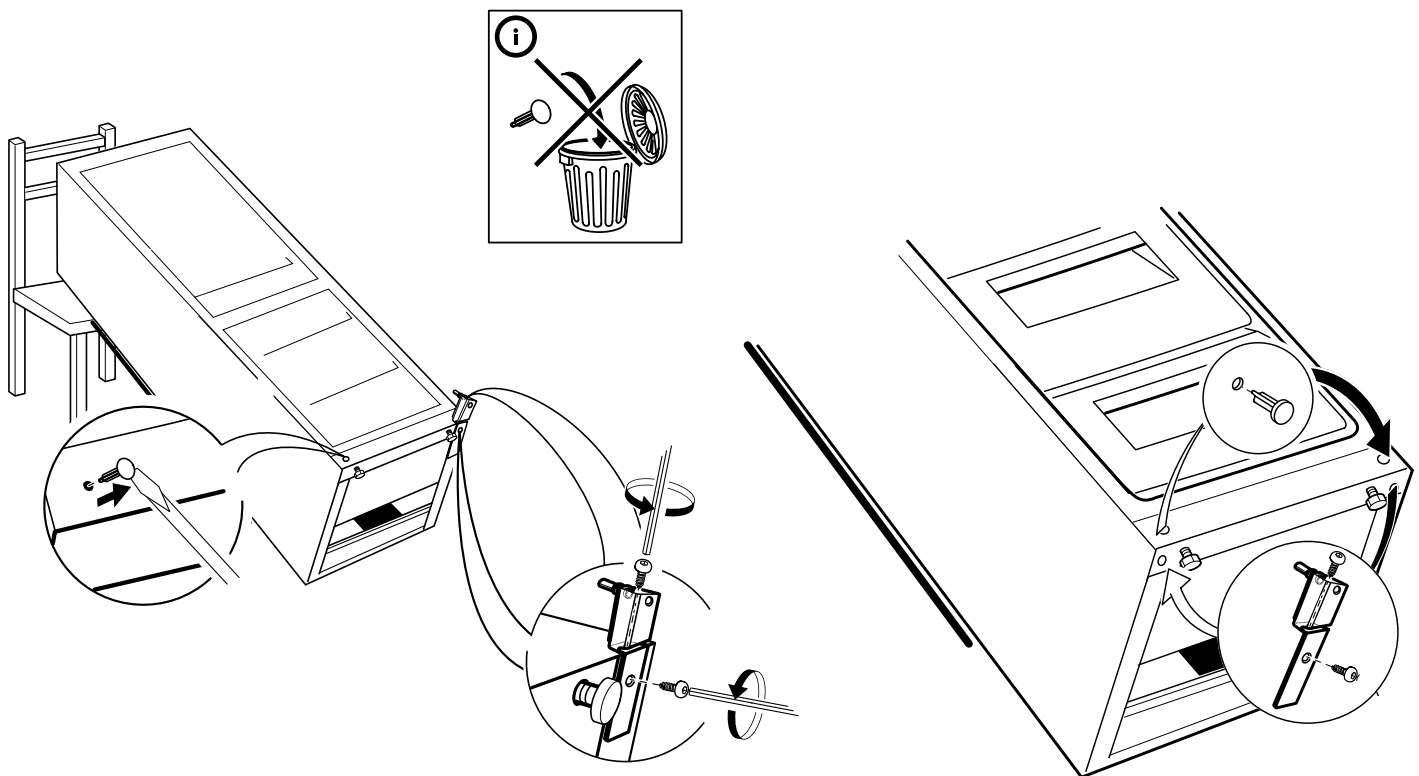


9.

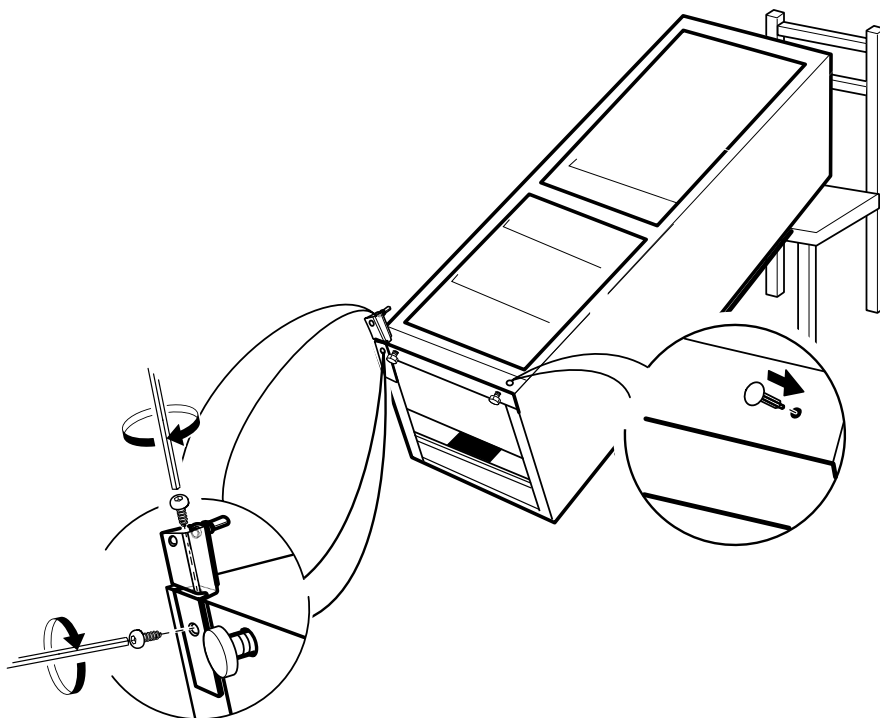






---

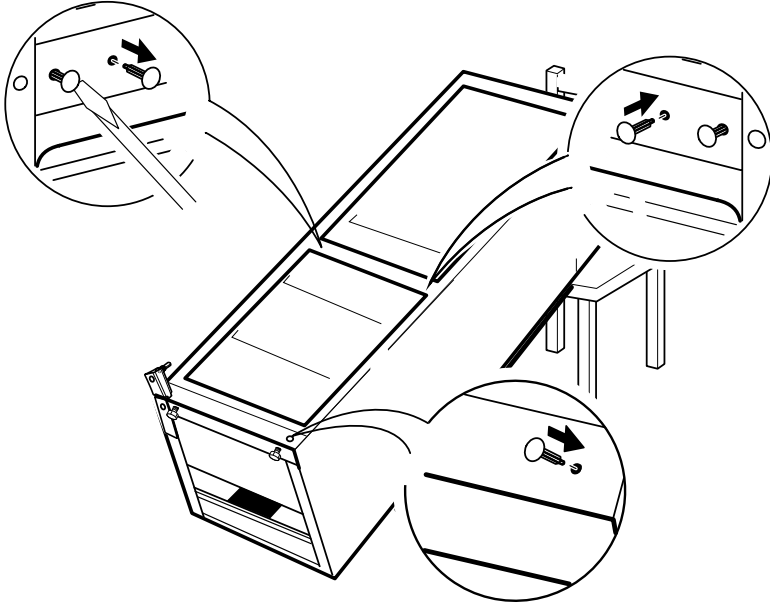**10.**



---

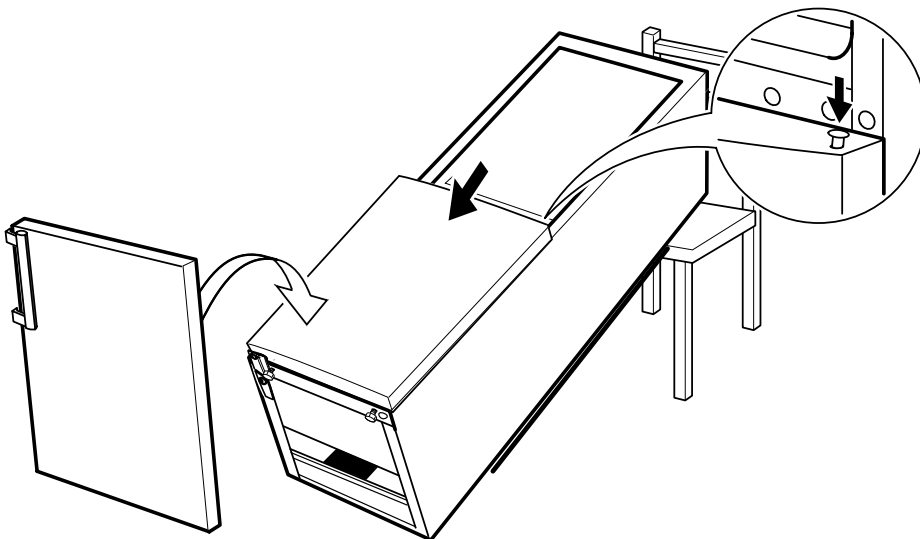
**11.**

---

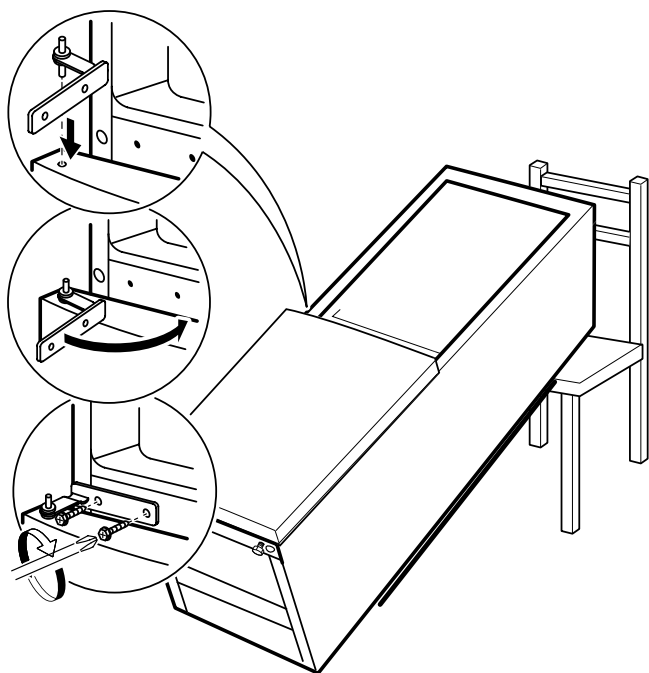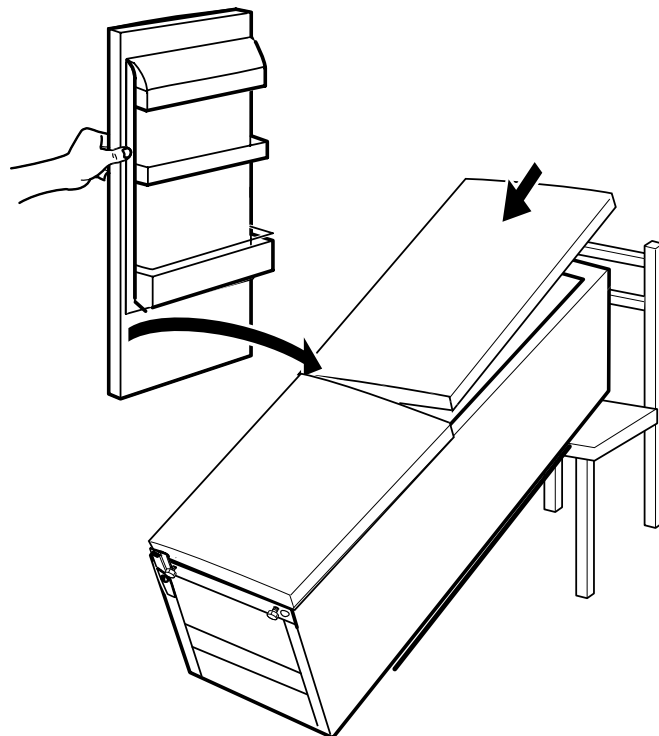**12.****13.**

---

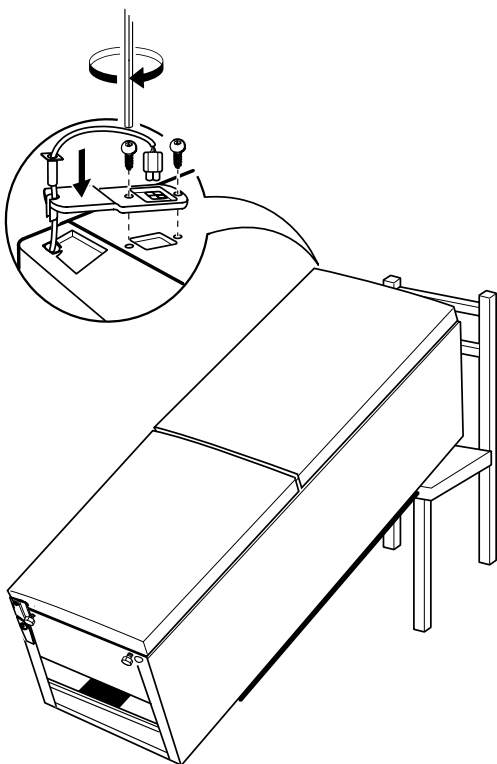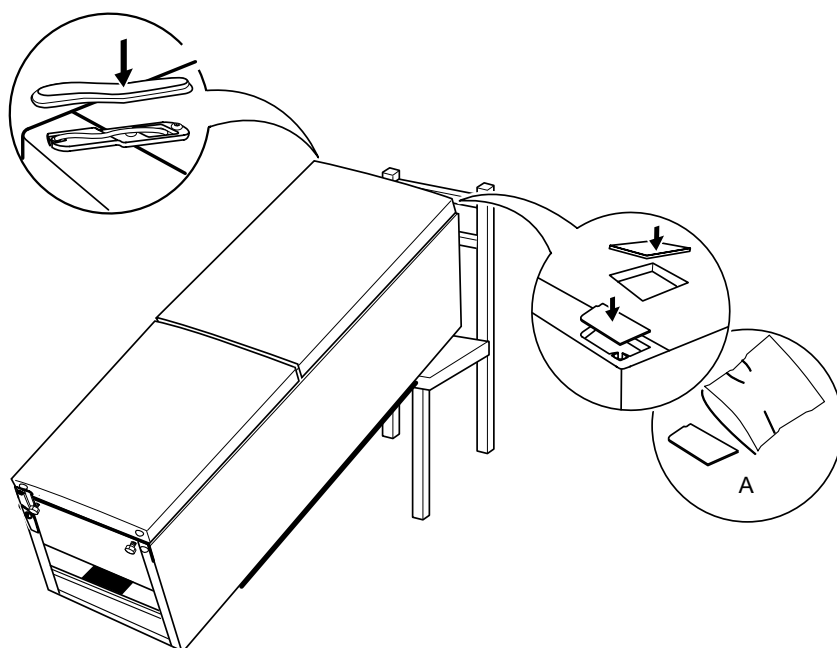**14.****15.**

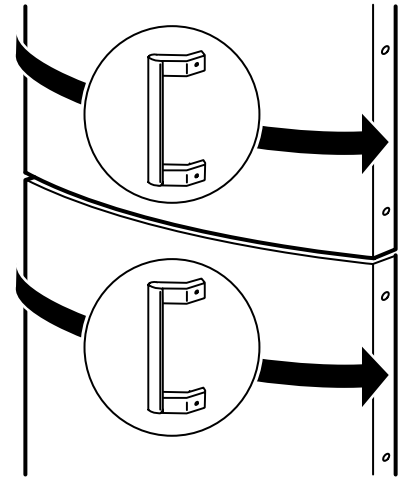

**19.**



400010772398

Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen/TM Warenzeichen der IRE Beteiligungs GmbH ©  
Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten - <http://www.bauknecht.eu>

